

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones


Activer/Désactiver rapidement vos paramètres d'accessibilité avec ACCES DIRECT



Description :

L'ACCES DIRECT est un raccourci vers vos paramètres d'accessibilité. En cochant la fonction d'accessibilité qui vous concerne dans le paramètre « accès direct », un triple-clic sur le bouton principal de votre appareil suffira pour activer/désactiver celui-ci.

Si vous utilisez régulièrement plusieurs paramètres d'accessibilité, vous pouvez cocher plusieurs fonctions dans le menu « accès direct ». Dans ce cas, le triple-clic sur le bouton principal ouvrira une liste de vos paramètres d'accessibilité sélectionnés.

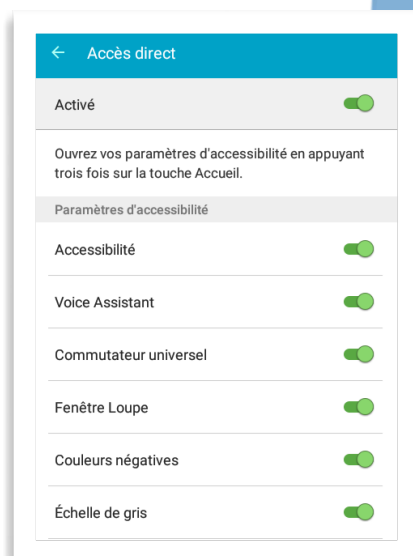

Comment y accéder :

Pour trouver l'ACCES DIRECT : **Paramètres/Accessibilité/Accès direct**

Si vous remarquez une erreur ou avez une suggestion de mise à jour, n'hésitez pas à nous contacter.