


Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Face ID : déverrouiller son iPhone malgré des mouvements involontaires

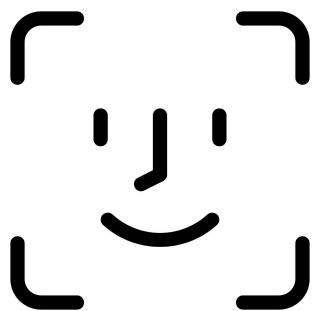

Description

Face ID est le système de reconnaissance faciale intégré aux iPhone actuels. Il permet de déverrouiller l'appareil, de confirmer des achats ou encore d'accéder à certaines applications sans devoir saisir son code.

Pour certaines personnes présentant des tremblements, des mouvements involontaires ou des difficultés à maintenir une position stable, le déverrouillage d'un smartphone peut parfois être compliqué. Saisir un code ou positionner précisément son visage devant la caméra peut demander un effort important.

Face ID permet de simplifier cette étape en reconnaissant automatiquement le visage de l'utilisateur. Certains réglages peuvent également rendre son utilisation plus souple et plus confortable au quotidien.

Où la trouver

Allez dans : **Réglages** → **Accessibilité** → **Face ID et attention**

Certaines options sont également disponibles dans :

Réglages → **Face ID et code**

Comment ça marche

Lorsque Face ID est activé, l'iPhone analyse automatiquement le visage de l'utilisateur grâce à la caméra située à l'avant de l'appareil.



L'option « **Exiger l'attention pour Face ID** » peut être désactivée. L'utilisateur n'a alors plus besoin de regarder directement l'écran pour être reconnu. Cette adaptation peut faciliter l'utilisation de Face ID lorsque les mouvements involontaires rendent difficile le maintien d'une position ou d'une orientation précise du visage.

L'utilisateur n'a pas besoin d'effectuer un geste particulier. Il lui suffit d'approcher l'iPhone de son visage. Dès que celui-ci est reconnu, l'appareil se déverrouille automatiquement.

Face ID peut également réduire le nombre de manipulations nécessaires pour accéder à son téléphone. Pour certaines personnes ayant des difficultés motrices, cela permet d'éviter de devoir saisir fréquemment un code ou de réaliser des gestes précis sur l'écran tactile.

Exemple

Sophie présente des tremblements qui rendent difficiles certains gestes précis et le maintien d'une position stable. Lorsqu'elle devait saisir son code de déverrouillage, elle commettait régulièrement des erreurs et devait recommencer plusieurs fois.

Après avoir configuré Face ID et désactivé l'option « Exiger l'attention pour Face ID », son iPhone reconnaît plus facilement son visage, même lorsqu'elle bouge légèrement. Elle peut ainsi accéder plus rapidement à son appareil et utiliser son smartphone avec davantage d'autonomie au quotidien.